



# UNILUX 75F

Signalindikator

art nr 301010

## Inkopplingsanvisning

2005-06-01

UNILUX 75F hjälper hörselskadade och döva genom att omvandla dörr- och telefonsignaler till akustiska och optiska signaler.

**1. TELEFON:** Telefonsignal via godkänd mellanpropp i telefonjack kopplas till plint 1&2. Telefonsignal via slutande funktion (ej ringindikator) kopplas till plint 3&4. Se fig. 1. Dessa funktioner aktiverar akustiska/optiska utgångar.

**2. DÖRR:** Dörrindikering kan startas på tre olika sätt: **A:** Slutande kontakt kopplas till plint 5&6. **B:** Spänningsuttag som driver en egen klocka kopplas till plint 6&7. **C:** Dörrsignal från befintligt system (2-24V AC/DC) kopplas till plint 5&8. Vid likspänning kopplas + till plint 5. Se fig. 2.

**3. EXTRA:** Extra ingång för övrig utrustning som kan behöva kopplas till UNILUX 75F. **A:** Slutande kontakt kopplas till plint 9&10. **B:** Spänningsuttag som driver en egen klocka kopplas till plint 10&11. **C:** Spänningsstyrd ingång (2-24VAC/DC) kopplas till plint 9&12. Vid likspänning kopplas + till plint 9. Se fig. 3.

**4. INDIKERING UT:** Terminal 13&14. Indikering på denna utgång sker då någon av funktionerna enl. punkt 1-3 aktiveras. Utgången ger 12VDC/10mA med + på terminal nr 13. Se fig. 4. Om utgången kopplas till slingförstärkaren UNIVOX 38B kommer varje funktion enl. punkt 1-3 att ge en tonindikering på slingan. 75F plint 13&14 till 38B plint 8 resp. 9. Omkopplaren EXT TRIGG i 38B skall stå i läge DC.

**5. TELEFON UT:** Terminal 15&16. Akustisk utgång för att driva separat telefonklocka. Reglerbar, 4-10VAC/Max. 1.25A, med trimpot märkt PHONE. Se fig. 5.

**6. OPTISKT UT:** Terminal 17&18 = grupp A. Terminal 19&20 = grupp B. För bägge grupperna gäller 24V AC/ Max. 75W. Är effektuttaget 75W eller mindre användes grupp A, därutöver upp till 150W användes grupp B. Se fig. 6.

### 7. BLINKFREKVENSER:

- A. TELEFON = Mycket snabba blinkningar (c:a 5/s) så länge telefonen ringer.
- B. DÖRR = Snabba blinkningar (c:a 1/s) under inställd tid (trimpot märkt DOOR, 4-45 ggr).
- C. EXTRA = Långsamma blinkningar (c:a 1 var 3:e s) under inställd tid (trimpot märkt EXTRA, 2-12 ggr).

8. Lampgrupperna A & B blinkar i mottakt med varandra.

9. Akustisk och optisk installation kan kombineras.

Fig. 1

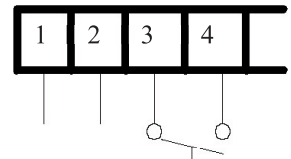


Fig. 2

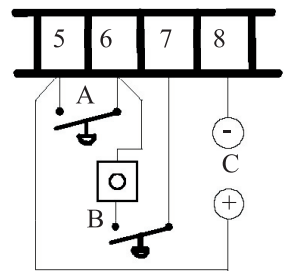


Fig. 3

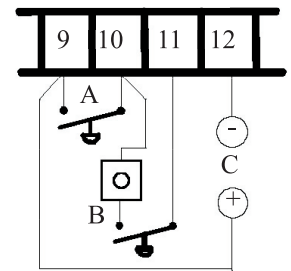


Fig. 4

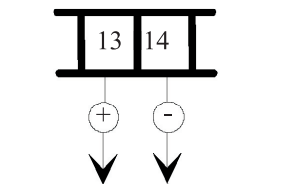


Fig. 5





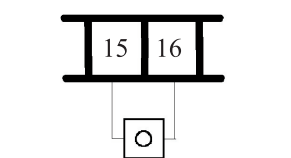


Fig. 6

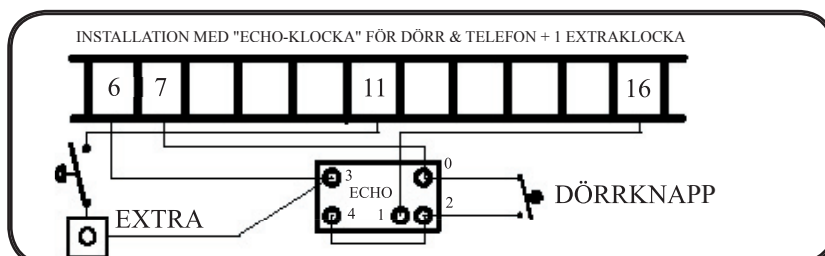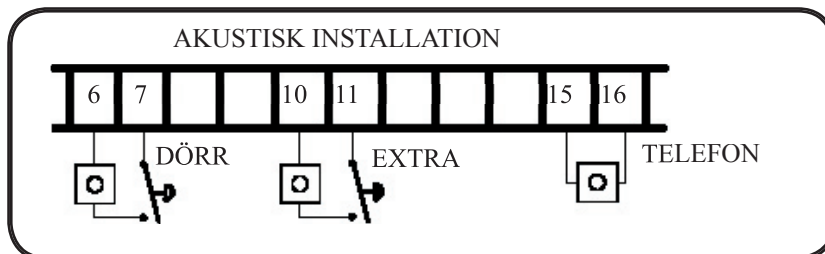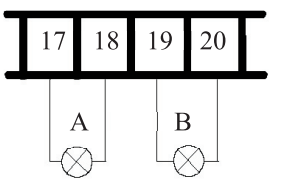

FÖR INSTALLATION MED CHEVRON 430, SE BAKSIDAN

BORMALL PÅ BAKSIDAN

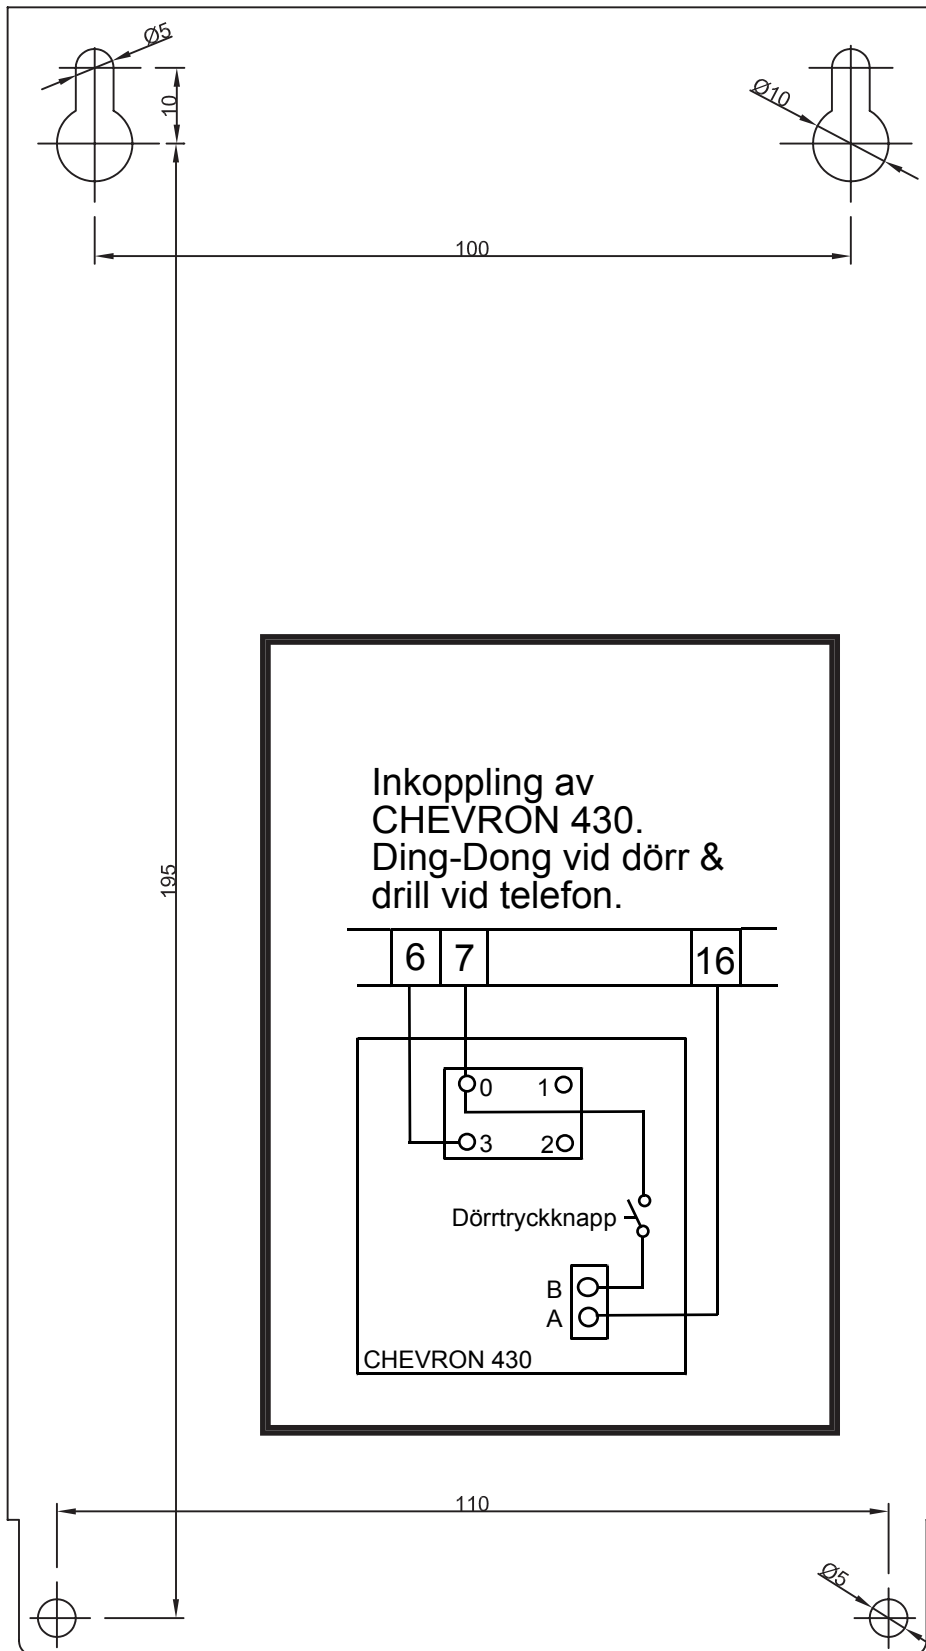

Vid behov av service eller reservdelar:

Bo EDIN AB

Stockby Hantverksby 3 (Förrådsv 2B)

181 75 LIDINGÖ

Tel: 08-7671818

Fax: 08-7671820

e-post: [info@edin.se](mailto:info@edin.se)

hemsida: [www.edin.se](http://www.edin.se)



**VARNING!**

SPÄNNINGSFÖRÄNDE DELAR  
FINNS INNANFÖR KÅPAN.

